SikaLatex® est une résine liquide compatible avec tous les ciments. Ajoutée au mélange sable + ciment, elle assure l'adhérence des mortiers neufs sur les mortiers et bétons anciens. Elle rend les mortiers imperméables, limite le risque de fissuration et améliore la dureté de la surface.

SikaLatex® permet l'accrochage des enduits et chapes, le collage du carrelage, la réalisation d'enduits étanches, de chapes à haute résistance à l'usure et de joints de maçonnerie.

SikaLatex
Résine pour l'adhérence et l'étanchéité des mortiers
Hars voor de hechting en de waterdichting van mortels
5 L
+/- 5,2 KG

Le savoir-faire
au service de vos chantiers

Votre distributeur Sika

Les conditions générales de vente et de livraison les plus récentes sont d'application pour les produits Sika. Consulter toujours la notice technique la plus récente avant toute application ou utilisation d'un produit. Tous droits de reproduction réservés.

Sika s.a.
Rue Pierre Dupont 167
1140 Bruxelles
Tél. : 02/726.16.85
Fax : 02/726.28.09
E-mail : info@be.sika.com
www.sika.be

Ed. resp.: E. Dehasque - 09/2007 - XX

SikaLatex®

Résine pour l'adhérence et l'imperméabilisation des mortiers

SikaLatex
Résine pour l'adhérence et l'étanchéité des mortiers
Hars voor de hechting en de waterdichting van mortels
5 L
+/- 5,2 KG

Sur tous les supports…
SikaLatex®
accroche et rend étanche

- Accrochage
- Etanchéité
- Résistance
- Facilité

SikaLatex®

Résine pour l'adhérence et l'imperméabilisation des mortiers

DOMAINES D'APPLICATION

- Barbotine d'adhérence pour le placement des enduits, des chapes, des cimentages.
- Additif pour le gâchage d'un mortier pour enduit, chape, cimentage étanche (caves, piscines, joints, pose de carrelages).
- Adhérence et amélioration du plâtre.
- Injection des murs contre les remontées capillaires.
- Pose de carrelage et pierre bleue.

PROPRIÉTÉS

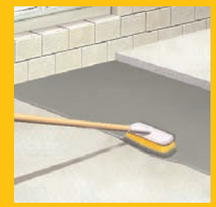

- Améliore fortement l'adhérence des mortiers sur tout support hydraulique, même lisse
- Facilite la maniabilité
- Améliore fortement l'étanchéité des mortiers
- Augmente les performances mécaniques
- Conserve ses qualités, en milieu humide ou en immersion
- Compatible avec tous les ciments et la chaux

SikaLatex®

Résine pour l'adhérence et l'imperméabilisation des mortiers

MODE D'EMPLOI

- **PRÉPARATION DE LA BARBOTINE D'ADHÉRENCE SikaLatex®**

Mélange sec

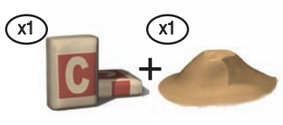

1 volume de ciment
1 volume de sable 0/5

Gâcher jusqu'à consistance crémeuse avec la solution de gâchage

Solution de gâchage

1 volume de **SikaLatex®**
1 volume d'eau

- **PRÉPARATION DU MORTIER SikaLatex®**

Mélange sec

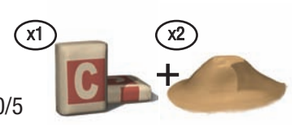

1 volume de ciment
2 volumes de sable 0/3, 0/5

Gâcher jusqu'à la consistance voulue avec la solution **SikaLatex®** (voir tableau Dosage Indicatif).

Solution SikaLatex® :

1 volume de **SikaLatex®**
2 volumes d'eau

PREPARATION DES SUPPORTS

- Les supports seront solides et en bon état, propres et débarrassés des parties non adhérentes. Ils seront largement imprégnés d'eau, sans flaque ou film en surface.

NETTOYAGE DES OUTILS

- A l'eau avant durcissement du produit.

Matériel	Mise en œuvre	Emballage
	+35°C +5°C	Bidon de 1 L, 5 L et 20 L. Fût de 200 L

DOSAGE INDICATIF

	Proportion ciment	Proportion sable	Proportion SikaLatex / Eau	Epaisseur en mm	Consommation en litre	Barbotine d'adhérence
Barbotine d'adhérence **SikaLatex®**	1	1	1 : 1	1 – 2	0,12 l / m² / mm	non
Chape	1	2	1 : 2	> 50	3 l / 25 kg ciment	non
Mortier de jointoiement de maçonnerie	1	2	1 : 2	> 10	3 l / 25 kg ciment	non
Mortier de réparation (sols, béton, enduit)	1	2	1 : 2	> 10	0,6 l / m² / cm	oui
Cimentage étanché	1	2	1 : 2	10	0,6 l / m² / cm	oui
Collage / Etanchéité de plâtre	plâtre	-	1 : 4	-	3 l / 25 kg plâtre	non
Reprise de bétonnage / Pont d'adhérence	1	2	1 : 2	20 – 30	0,6 l / m² / cm	oui
Mortier de pose pour carrelages de sols	1	3	1 : 2	10 – 20	4 l / 25 kg ciment	non
Mortier de pose pour carrelages muraux	1	2	1 : 2	10 – 20	ciment	non
Injection contre l'humidité ascensionnelle	-	-	1 : 1	-	2 l / mct	non
Mortier de maçonnerie	1	3	1 : 4	> 10	2,5 l / 25 kg ciment	non

CONSTRUCTIONS ÉTANCHES : INJECTION SikaLatex® CONTRE L'HUMIDITÉ ASCENSIONNELLE

Introduction dans le mur d'une résine synthétique **SikaLatex®** pour créer sur toute la longueur dans l'épaisseur du mur une couche étanche.

Forer des trous sur les 2/3 de l'épaisseur du mur et avec une pente de 45° (du haut vers le bas), à environ 15 cm au-dessus du niveau de sol, tous les 15 cm en forme de "zigzag" sur deux niveaux de la maçonnerie, soit à l'intérieur du bâtiment, soit à l'extérieur.

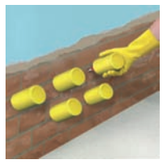

Dans les trous forés, introduire un tuyau en PVC (type tube électrique) d'environ 100 cm de long, perforé de manière à assurer une bonne diffusion du mélange **SikaLatex®**/eau.

Diluer le **SikaLatex®** avec de l'eau (rapport 1/1) et verser dans les tuyaux jusqu'à saturation, c'est-à-dire jusqu'à ce que le niveau ne diminue plus. Les fuites éventuelles seront colmatées à l'aide d'un mortier rapide tel que **Sika® Minipack Mortier Rapide** ou un mortier au **Sika®-4a**.

Après injection, fermer les trous à l'aide d'un mortier au **SikaLatex®**